


JPL 施工の手引 手すり受け部材

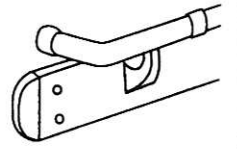

このたびはパルの手すり受け部材をお買い上げいただきありがとうございました。

施工前に本書をよくお読みの上製品を正しく施工していただきますようお願いいたします。施工終了後本紙をお客様にお渡し下さい。

施工上のご注意

- 工事完了後、各部の点検を行い、ネジの締め忘れなど異常のないことを確かめて下さい。
- 手すり受け部材は必ず間柱など下地補強のあるところにネジピッチ 900mm 以下で取り付けて下さい。

其他のご注意


本製品は室内専用に設計しておりますので屋外では使用しないでください。



常時水のかかるところや、湿気の多いところでの使用は避けてください。



粘着テープなどは直接表面にはらないでください。はがす時に塗膜や表面材を傷める恐れがあります。

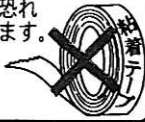

汚れはやわらかい布を使用し落としてください。シンナー等溶剤は表面をおかす場合がありますので使用は避けてください。




安全上のご注意

手すりにはのっとりぶら下がったりしないでください。




手すりや金具などがたつきがないか定期的を確認願います。

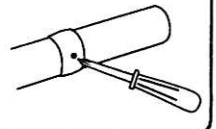

寸法図


【標準タイプ】

エンド部材

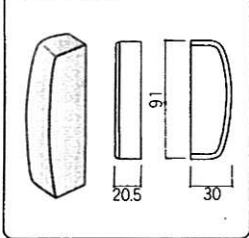

(2個入り/ケース)


手すり受け部材

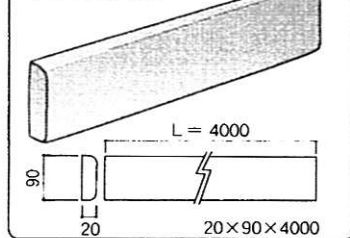

同梱品：ビスキャップ・ワッシャー
ビス皿3.5×50 各30セット


【ボードシャクリ付タイプ】

エンド部材

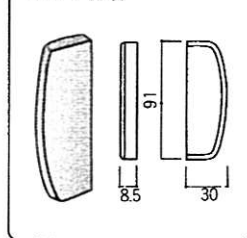

(2個入り/ケース)

手すり受け部材

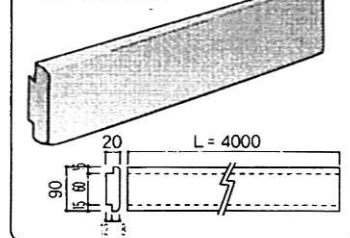


同梱品：ビスキャップ・ワッシャー
ビス皿3.5×50 各30セット

施工方法


- ① 取り付け位置の墨だしを行なって下さい。
- ② シャクリ付タイプは手すり受け部材の寸法に合わせて石膏ボードを切り抜いて下さい。受け部材は12.5mm石膏ボードに合わせて製作しておりますので9.5mmのボードに付ける場合は受け部材か柱をかき込んで下さい。
- ③ 壁固定のためφ4mm程度の下穴を手すり受け部材にあけて下さい。
- ④ 付属のビスにワッシャーをかまして、間柱など下地のある壁面に固定して下さい。
- ⑤ キャップをワッシャーにかぶせビス頭をかくして下さい。
- ⑥ エンド部材を木工用接着剤で手すり受け部材の木口に取り付けて下さい。
- ⑦ シャクリ付タイプは手すりブラケットを受け部材のセンターに取り付けて下さい。
- ⑧ シャクリ付タイプはエンド部を接続手すり90°Aとエンドキャップで納める場合は曲げ方向を下向きに取り付けて下さい。

取付位置

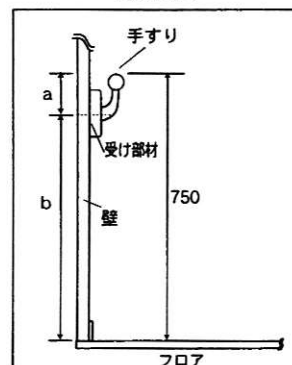


| ブラケット | 品名 | b | a |
|-----------|-----------|-----|----|
| カバードタイプ | KRTP-※001 | 675 | 75 |
| スタンダードタイプ | KRTP-※011 | 675 | 75 |

壁への取付

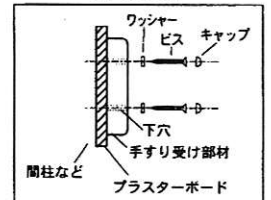

ボードシャクリ付タイプの
ボード切り抜き

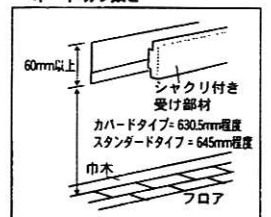

株式会社 JPL

本社 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3 日本大昭和板紙ビル
Tel 03-5256-9801