

PAL

枕棚用吊金具

D=450用

施工説明書

必ずお読みください

株式会社 パール

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-3
日本大昭和板紙ビル7F
TEL 03(5256)9801・9802

⚠️ ご注意


ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工・取り扱いを行いますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わず施工・取り扱いを行った場合については、当社での保証は致しかねますのでご注意ください。

施工される方へ 使用前に製品をよくお確かめください。


品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて代替品と交換させていただきます。施工後の交換、補修は致しかねますので、必ず施工前にご確認をお願い致します。

下地条件 本製品は壁面に対してビスで固定するため、施工壁は**12mm厚以上の下地合板**を使用してください。

施工方法 本製品は奥行450mmの枕棚専用です。奥行をカットした場合や奥行600mmの枕棚には使用できません。

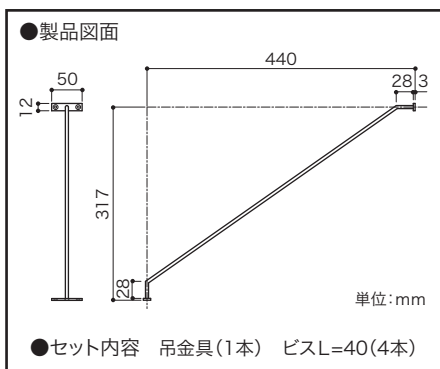


枕棚のセンターに同梱のビスを使って①→②の順で固定してください。

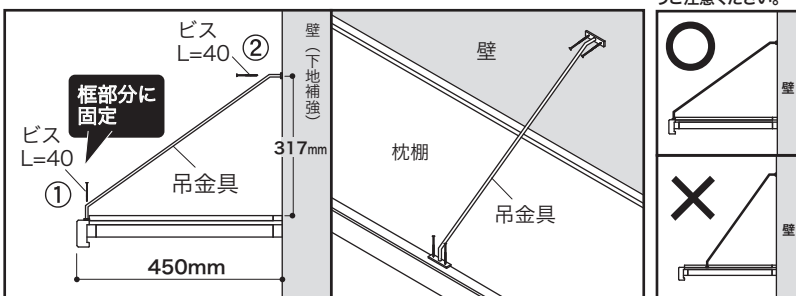


施工条件





枕棚が1946mm以上の場合は、吊金具を間口のセンターに取り付けてください。

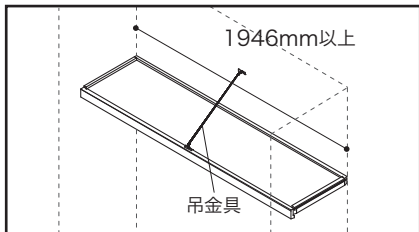

L型施工で、両側を壁固定している枕棚間口(A)が1946mmを超える場合、もしくは、L型に組んだ総間口(B)が2mを超える場合は、両側を壁固定している枕棚(A)のセンターに吊金具を取り付けてください。

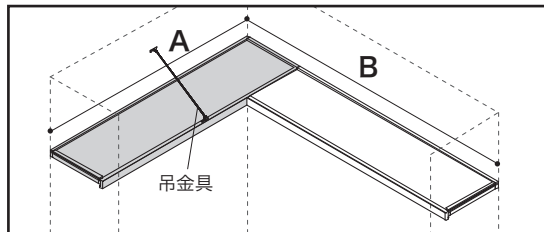

U型施工の場合は、U型の中央部(グレー部分)のセンターに吊金具を取り付けてください。

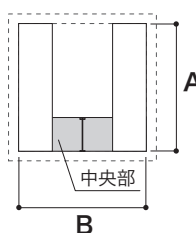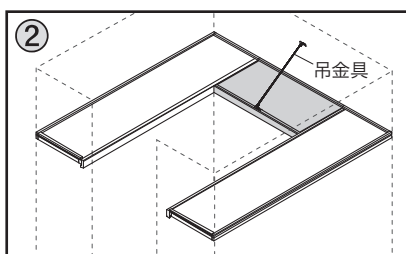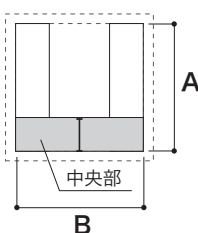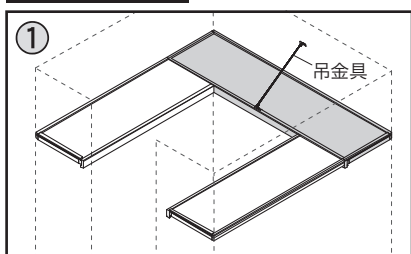

⚠️ ご注意 A/Bともに1946mmまでであること。1946mm以上になる場合は、必ず②の組み方で施工してください。